


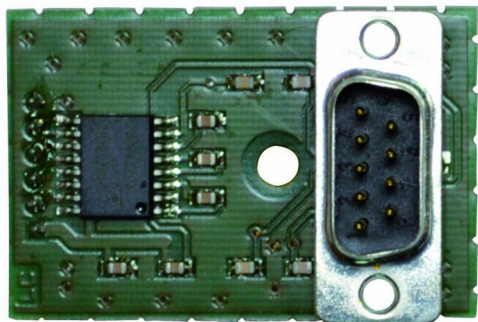

UTTL/RS232

Module d'interface

Module d'interface RS232 pour la connexion de la centrale MP110+ vers un PC local.

Caractéristiques

Module d'interface RS232 pour la connexion de la centrale MP110+ vers un PC local.